



BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ NEW IDRA tűzgátló / NEW MULTIPLA 65 általános NYÍLÁSZÁRÓKHOZ

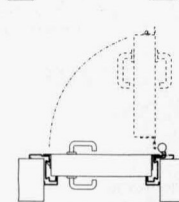


Balos nyitásirány


Fontos: - Dupla szárnyú ajtó esetén a hivatkozás a fő szárnyra vonatkozik.

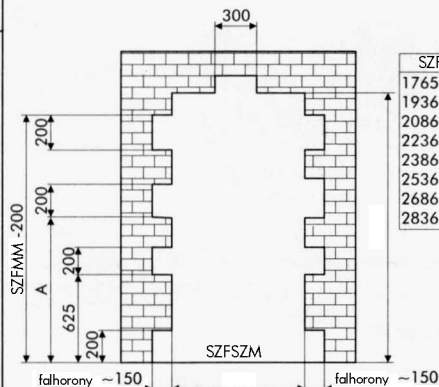


A megfelelő eszközökkel készítsen a falban ék alakú falhornyokat a falazókarmok befalazására.

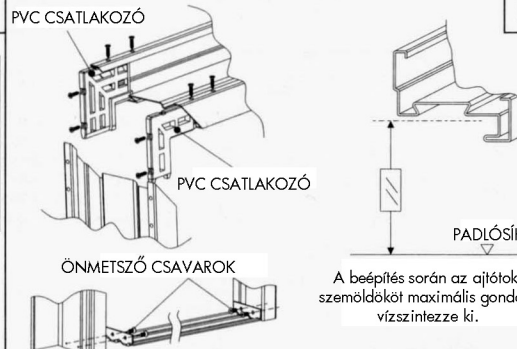


Csavarozzon be két távtartót mindkét függőleges tok elem belsejébe az alsó és középső részre.

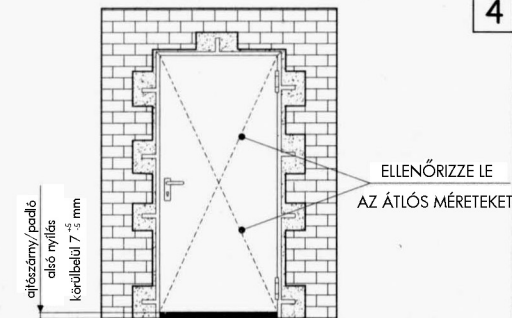


A burkolt padló szintjének figyelembevételével illessze a falnyílásba a teljes ajtót, vagy a vaktokat. Az ajtó pozícióban tartásához használjon fa ékeket. Az ékek elhelyezése során vegye figyelembe a padló szintjét, a függőleges irányt és az átlós méreteket.

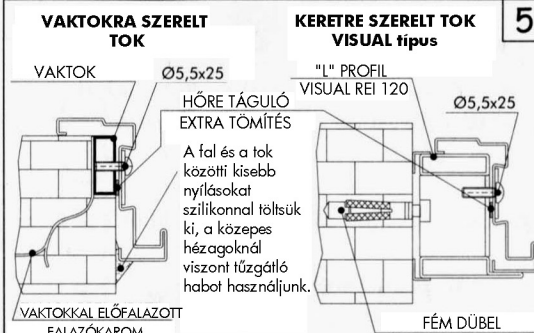


Szerelje fel a keretet a falra dübelek segítségével, majd $\varnothing 5,5 \times 25$ csavarokkal csavarozza fel a tokot a keretre.

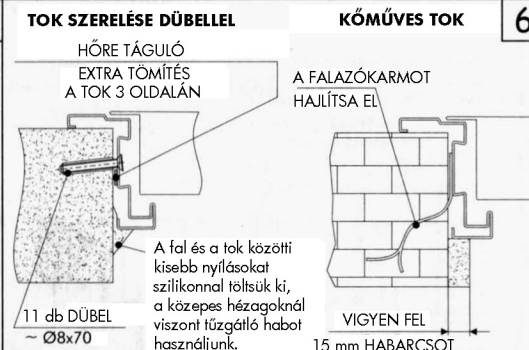


A falazókarmok és a tok befalazására használjon gyors kötésű habarcsot. A tok és a fal között maradt hézagokat tölts ki cementhabarccsal. Ha a falazókarmok befalazása nem lehetséges, a dübeles változatot kell használni $\varnothing 8 \times 70$ fém dübel, tűzgátló szilikon és hőre távolgató tömítés alkalmazásával.

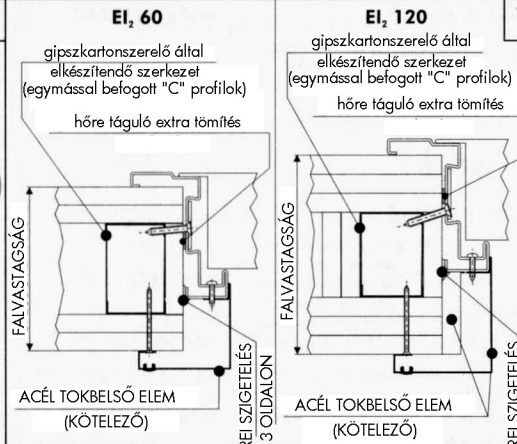


Változatok aipszkarton falra történő felszerelésre.

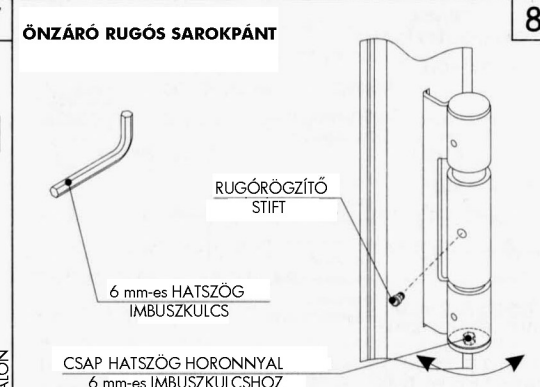


A 6 mm-es imbuszkulcs segítségével húzza fel a rugót a nyitás irányában, majd az erre kialakított furatba illessze be a stiftet. Próbálja ki az önzárást az ajtó minimum 45°-os kinyitásával.

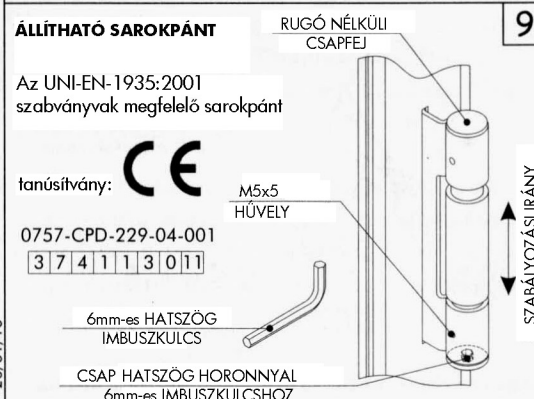


Az ajtó magasságának beállításához lazítsa meg a csapot, illesszen a hüvelybe egy 6 mm-es hatszög imbuszkulcsot és végezze el a szükséges szabályozást.

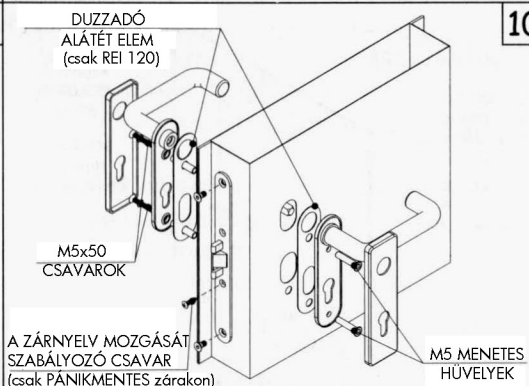

Szerelje fel az ajtókilincs-szerkezetet, majd ellenőrizze le, hogy az ajtó megfelelően záródik-e. A Multipla ajtóknál, ha a beépítés vaktokra történik, a zárnyelv műanyag aknáját el kell távolítani.
Fontos: az ábrán egy tűzbiztos zár látható.

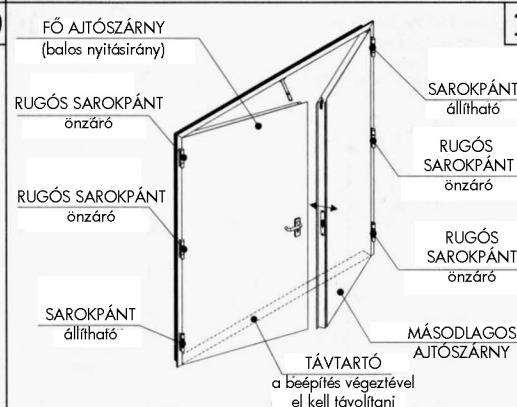

A sarokpántok elhelyezésének áttekintő ábrája.
A biztosítózárt a nyíl által jelölt irányban lehet beállítani.
A szerelés végeztével távolítsa el a padlóról a távtartót.

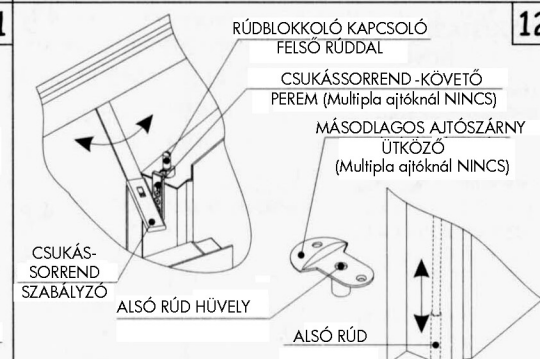

Állítsa be a csukássorrend-szabályozót úgy, hogy kb. 90°-os szöget zárjon be a fő ajtószárnyal.
Rögzítse a PVC padlóütköző elemet, melyet úgy kell felszerelni, hogy a másodiklagos ajtószárny rúdja pontosan bele tudjon illeszkedni az erre a célra kialakított furatba, mikor az ajtószárny zárva van.