


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SPLIT tűzgátló / TWIN általános NYÍLÁSZÁRÓKHOZ

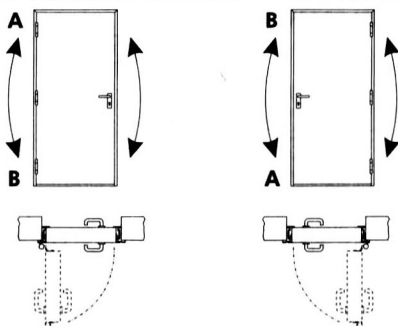


Balos nyitásirány

Jobbos nyitásirány

Ellenőrizze le: SZFMM (szabad falnyílás magassági méret), SZFSZM (szabad falnyílás szélességi méret). Az ajtó 180°-os átfordításával meghatározzuk az ajtó - jobbos/balos - nyitásirányát.


1

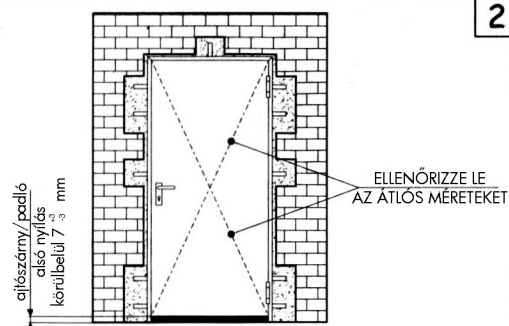

A megfelelő eszközökkel készítsen a falban ék alakú falhornyokat a falazókarmok befalazására. Hajlítsa el a karmokat. Illesse a falnyílásba a teljes ajtót, faélekkel és távtartókkal rögzítse, majd állítsa be az ajtó geometriáját a kész padlószint, majd függőleges irány és a tok átlós méreteinek figyelembevételével.

2


KÖMŰVES TOK

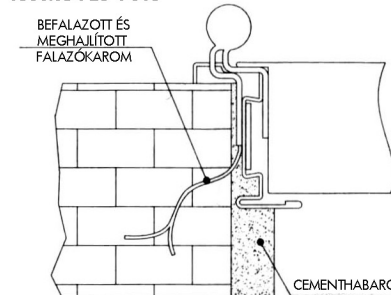

Gyors kötésű cementhabarcs használatával falazza be a falazókarmokat és a tokot. Ha valamelyik falhorny nem volna kivitelezhető, a tok beépítését fém expanziós dübelekkel is ki lehet helyettesíteni. A munka befejeztével a tok és a fal között maradt hézagokat töltsük ki cementhabarccsal.


3

DÜBELES TOK

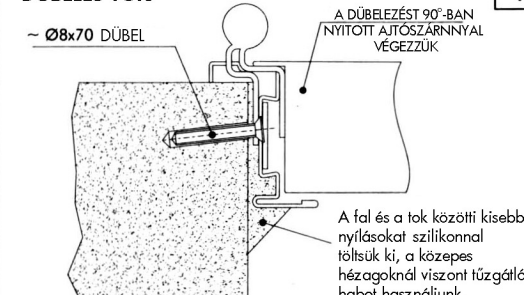


A befalazandó falazókarmos rendszer helyett a - minimum Ø8x70 mm méretű - expanziós dübelekkel történő rögzítési technikát is lehet alkalmazni. Ez a rögzítési rendszer alternatív és a falazókarmos technikával egyenértékű. Akkor is ezt kell választani, ha a körülmények nem tennék lehetővé, hogy a falazókarmok részére megfelelő falhornyokat készítsünk.

4

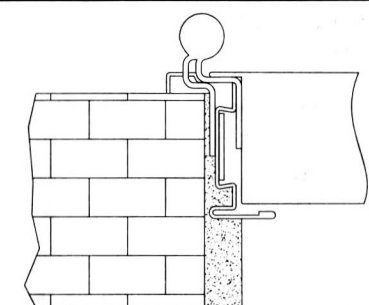

A befalazásra minden egyes függőleges tok elemen 4-4, az ajtótok szemöldökön pedig egy falazókarm áll rendelkezésre. Az alternatív, dübeles változatra furatok vannak kialakítva: 3 furat a sarokpánt oldali függőleges tok-elemeken, a sarokpántok felénél és 3 furat az ellentétes oldalon, a zár felőli függőleges tok-elemen, egy furat az ajtótok szemöldök közepén. A falazókarmokon további tartalék furatok is vannak. A munkaművelet végeztével a tok és a fal közti maradt hézagokat töltsük ki cementhabarccsal.


5

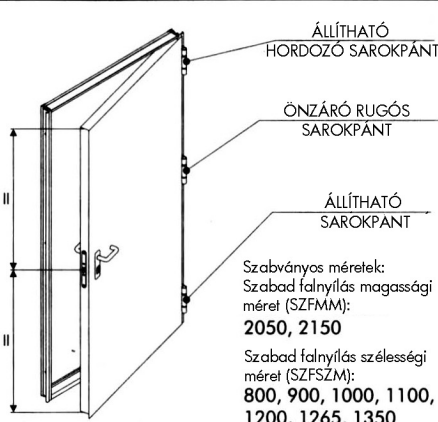

Az ábra a sarokpántok és zárok elhelyezését, valamint a rendelkezésre álló szabvány méreteket mutatja.

6

ÖNZÁRÓ RUGÓS SAROKPÁNT

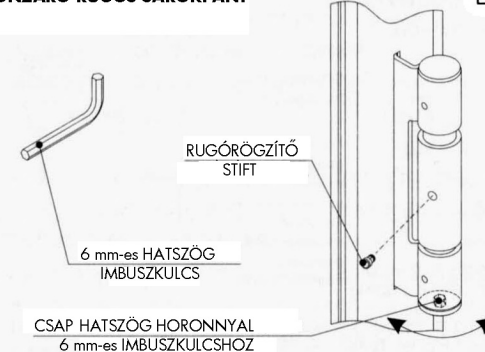


A 6 mm-es imbuszkulcs segítségével húzza fel a rugót a nyitás irányában, majd az erre kialakított furatba illesztesse be a stiftet. Próbálja ki az önzárást az ajtó minimum 45°-os kinyitásával.

7

ÁLLÍTHATÓ SAROKPÁNT


Az UNI-EN-1935:2001 szabványok megfelelő sarokpánt

tanúsítvány: **CE**
0757-CPD-229-04-001
3 7 4 1 1 3 0 1 1

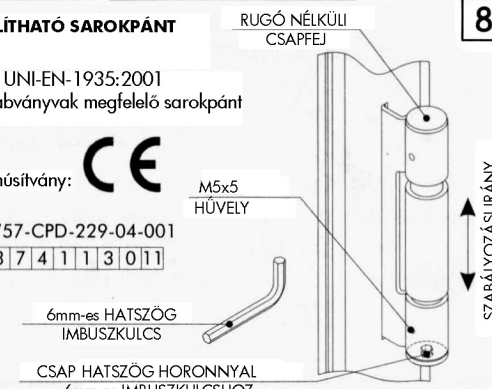

Az ajtó magasságának beállításához lazítsa meg a csapot, illesszen a hüvelybe egy 6 mm-es hatszög imbuszkulcsot és végezze el a szükséges szabályozást.

8

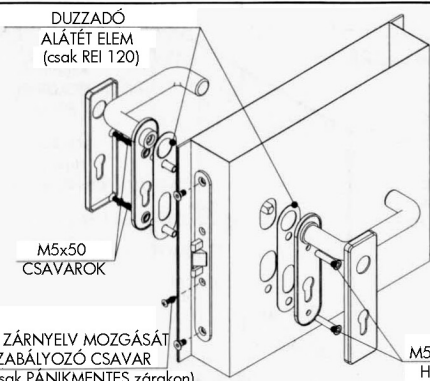


9




A beépítést és beállítást követően a csavarok kicsavarásával (ld. 11. ábra) az alsó padló-keresztmerevítőt el lehet távolítani. A tanúsítvány érvényessége és a hivatkozott REI besorolási osztály továbbra is változatlan marad.

10

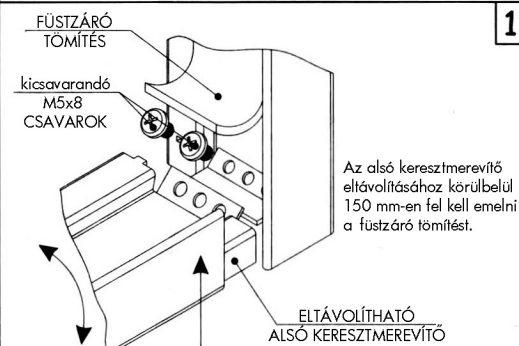

Amennyiben az alsó keresztmerevítő használatára nem volna szükség és/vagy elakadást okozna, a 2 jobb oldali, valamint a 2 bal oldali csavar ábra szerinti kicsavarásával el lehet távolítani. A SPLIT ajtó alsó keresztmerevítővel vagy anélkül a tanúsítványnak továbbra is megfelelő és érvényes marad, hitelességét nem veszíti el.

11

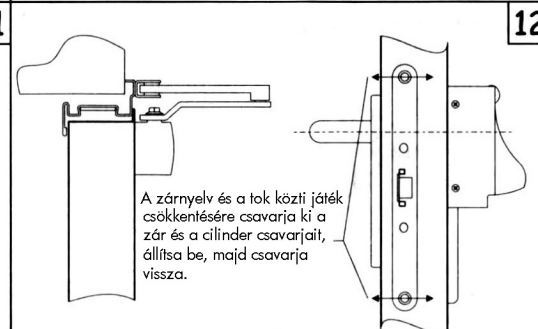

A következő tartozékok állnak rendelkezésre: ajtó csukó szerkezet, pánikmentes lenyomókaros ajtózárral, ütköző tömítés. Ezeket a kiegészítőket külön tartozékok formájában lehet megvásárolni. Az ajtólaphoz tartozó belső merevítők szériatartozékként be vannak szerelve az ajtólapokba, kiegészítők felszerelésére előkészített furatok nincsenek.

12