



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SPLIT 2B tűzgátló / TWIN 2B általános NYÍLÁSZÁRÓKHOZ

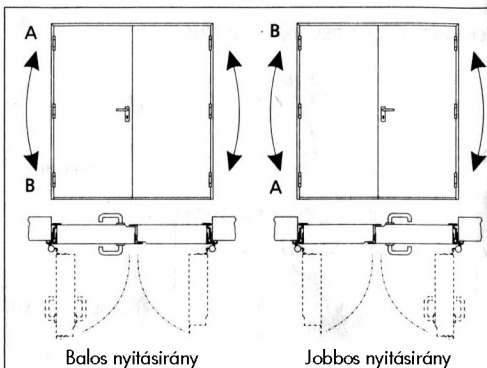


Ellenőrizze le: SZFMM (szabad falnyílás magassági méret), SZFSZM (szabad falnyílás szélességi méret).


Az ajtó 180°-os átfordításával meghatározzuk az ajtó - jobbos/balos - nyitásirányát.

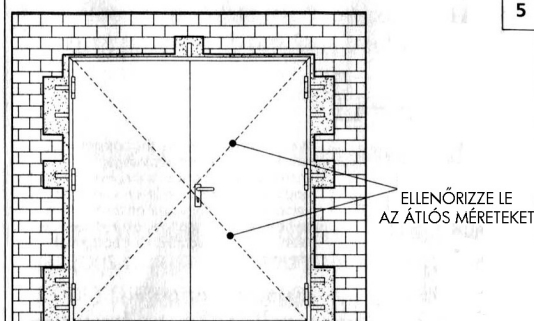

A megfelelő eszközzel készítsen a falban ék alakú falhornyokat a falazókarmok befalazására. Hajlítsa el a karmokat. Illessze a falnyílásba a teljes ajtót, faékekkel és távtartókkal rögzítse majd állítsa be az ajtó geometriáját a kész padlószint, a függőleges irány és a tok átlós méreteinek figyelembevételével.

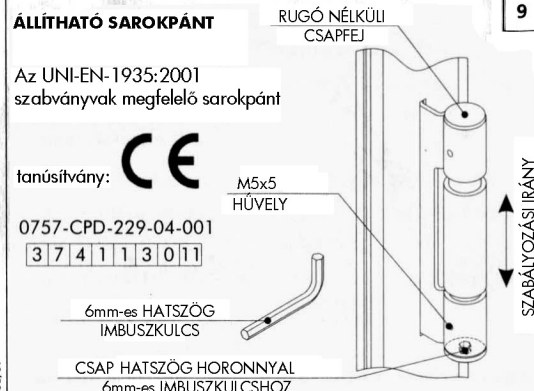


Az ajtó magasságának beállításához lazítsa meg a csapot, illesszen a hüvelybe egy 6 mm-es hatszög imbuszkulcsot és végezze el a szükséges szabályozást.

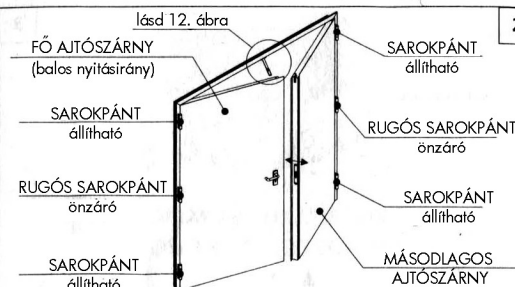


A standard csomag az alábbiakat tartalmazza:

- ajtószárnyak becsomagolva, raklapra rögzítve,
- ajtótok szélszerelve csomagban (2 függőleges ajtótok-elem, 1 felső keresztmervítő és 1 alsó eltávolítható keresztmervítő),
- kilincsszerkezet készlet,
- csukássorrend-szabályzó készlet (csak REI ajtókhöz).


A helyszínen össze kell szerelni a komplett ajtótokot, az ajtólapokat a hozzá tartozó ajtólap/ajtótok távtartókkal, és be kell illeszteni az ajtót a falnyílásba.

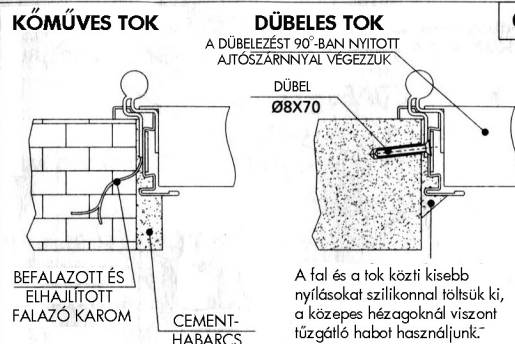


Beillesztett ajtólapokkal, gyors kötésű cementhabarcs használatával falazza be a falazókarmokat és a tokot. Ha valamelyik falhorny nem volna kivitelezhető, a tok beépítését fém expanziós ~Ø8x70 dübelekkel is lehet helyettesíteni. A munka végétével a tok és a fal között maradt hézagokat töltjük ki cementhabarccsal.

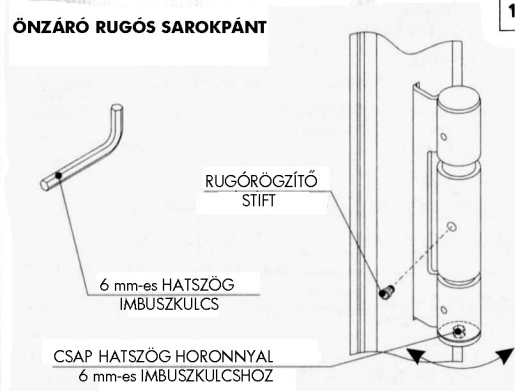


A 6 mm-es imbuszkulcs segítségével húzza fel a rugót a nyitás irányában, majd az erre kialakított furatba illessze be a stiftet. Próbálja ki az önzárást az ajtó minimum 45°-os kinyitásával.

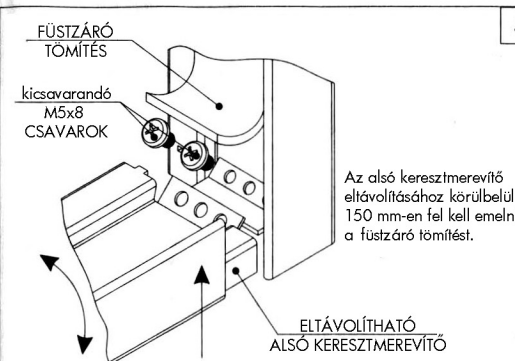


Amennyiben az alsó keresztmervítő használatára nem volna szükség és/vagy elakadást okozna, a 2 jobb oldali, valamint a 2 bal oldali csavar ábra szerinti kicsavarásával el lehet távolítani. A SPLIT ajtó alsó keresztmervítővel vagy anélkül a tanúsítványnak továbbra is megfelelő és érvényes marad, hitelességét nem veszíti el.

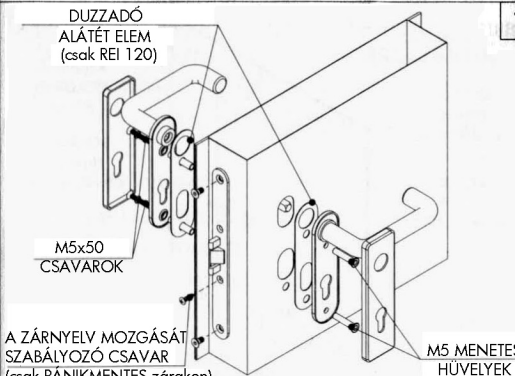

Szerelje fel az ajtókilincs-szerkezetet, majd ellenőrizze le, hogy az ajtó megfelelően záródik-e. A zárnyelv és a tok közötti játék csökkentésére a zár állítható.

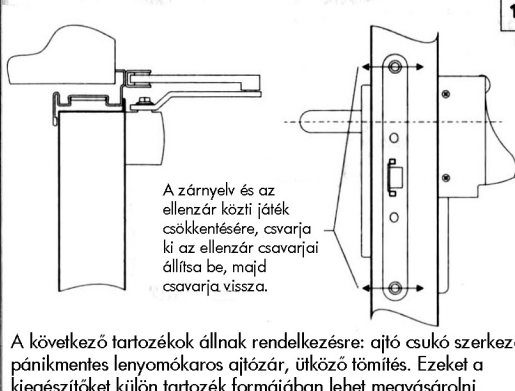


A következő tartozékok állnak rendelkezésre: ajtó csukó szerkezet, pánikmentes lenyomókaros ajtózár, ütköző tömítés. Ezeket a kiegészítőket külön tartozék formájában lehet megvásárolni. Az ajtólaphoz tartozó belső mervítők szériatartozékként be vannak szerelve az ajtólapokba, kiegészítők felszerelésére előkészített furatok nincsenek.

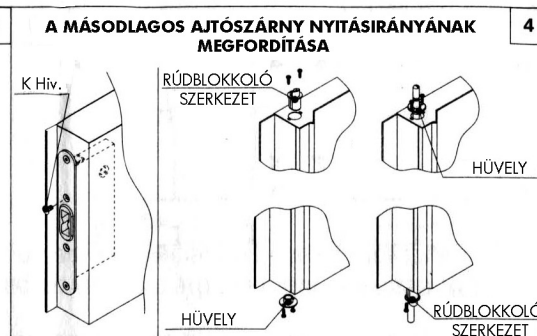

Ellenőrizze le, hogy az ellenzár elülső oldalán lévő csavar (K Hiv.) a zárnyelv házához viszonyítva, továbbra is a felső furatban van-e. Ha nem, helyezze át. Szerelje le a rüdblokkoló szerkezetet a másodlagos ajtószárny felső részéről, valamint a hüvelyt az alsó részről. Szerelje vissza a két alkatrészt az ellentétes oldalra.



A beépítést és beállítást követően a csavarok kicsavarásával (lásd 3. ábra) az alsó padló-keresztmervítőt el lehet távolítani. A tanúsítvány érvényessége és a hivatkozott REI besorolási osztály továbbra is változatlan marad.

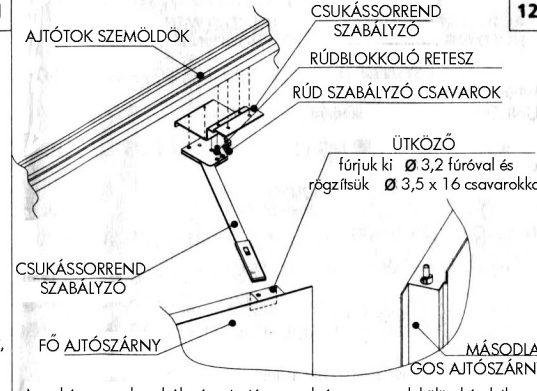

A csukássorrend-szabályzó, a tartóperemek és a csavarok külön készletben vannak. A csukássorrend-szabályzó tartóperemét csavarozza fel az ajtótok szemöldökeire, majd a csukássorrend-szabályzót rögzítse a peremhez. A szerelés végétével a rüdblokkoló reteszt távolítsa el.